

9.4 Cotes de montage

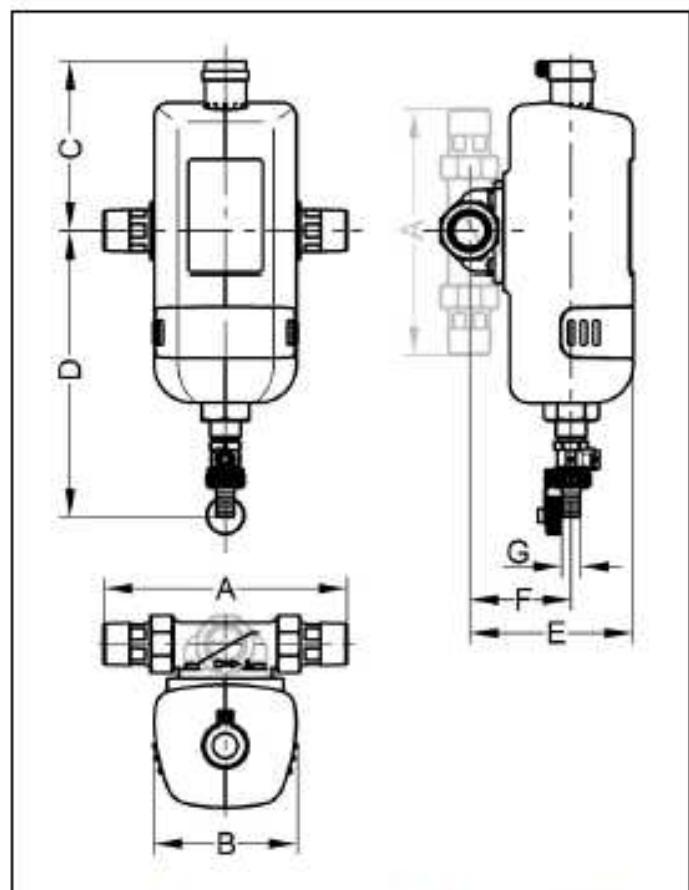


Fig. 9 : Cotes de montage JMFI 3/4" - 1 1/4"

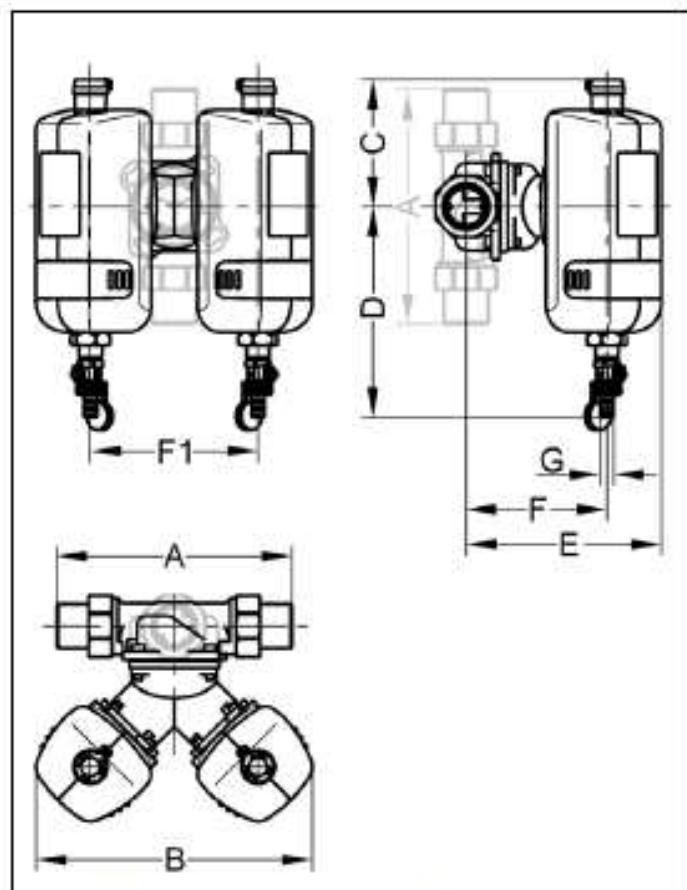


Fig. 10 : Cotes de montage JMFI 1 1/2"

Modèle	A	B	C	D	E	F	G
JMFI 3/4"	180	116	141	227	131	82	15
JMFI 1"	195	116	141	227	131	82	15
JMFI 1 1/4"	230	116	141	227	136	87	15

Toutes les cotes sont exprimées en [mm] (cf.fig. 9)

A = Longueur de montage

B = Largeur de l'appareil

C = Hauteur au-dessus du milieu du tuyau

D = Hauteur au-dessous du milieu du tuyau

E = Profondeur de montage jusqu'au milieu du tuyau

F = Milieu du raccord d'eaux usées jusqu'au milieu du tuyau

F1 = Distance entre les milieux des raccords d'eaux usées

G = Dimension de raccordement eaux usées

Modèle	A	B	C	D	E	F	F1	G
JMFI 1 1/2"	252	296	141	227	209	151	180	15

Toutes les cotes sont exprimées en [mm] (cf.fig. 10)

9.5 Matériel fourni

- Filtre à magnétite prémonté
- Instructions de montage et de service

9.6 Accessoires

- Station de réalimentation JHF-F PLUS (référence 8060080)

La station de réalimentation JUDO HEIFI-FÜL PLUS comprend un robinet à boisseau sphérique, un réducteur de pression, un manomètre et un disconnecteur type BA. Le réducteur de pression intégré sert à maintenir la pression constante et à réalimenter le système en cas de réduction de pression.